



Terrariums en acrylique

Mantis Den

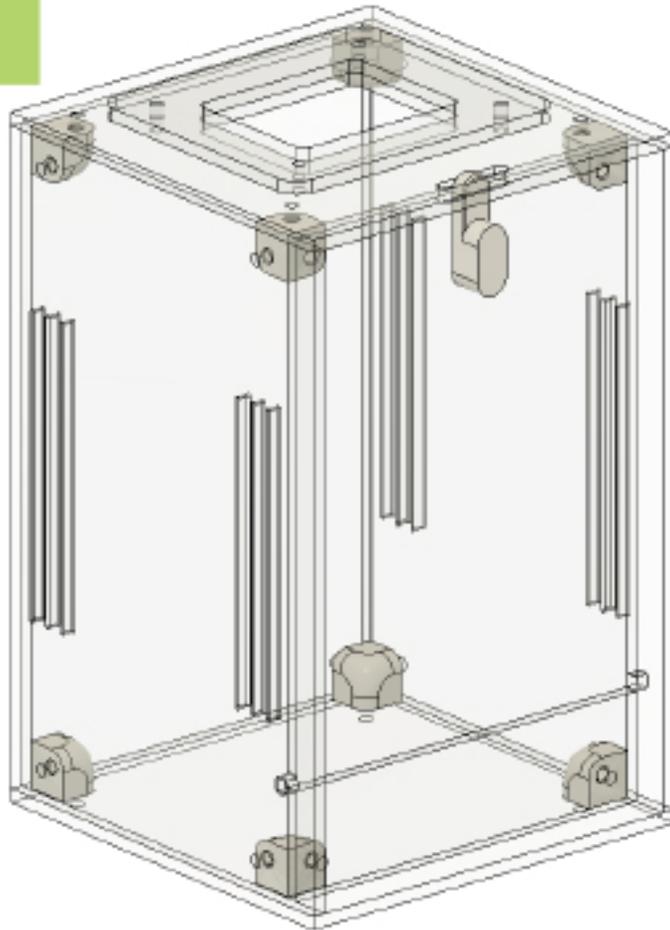


Matériel :

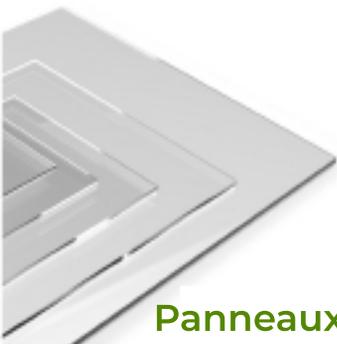


Panneaux
Acrylique



Clé Allen
x1

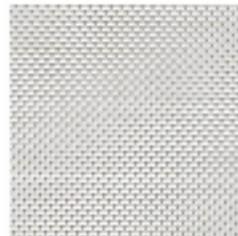

Moustiquaire
Métallique
x1

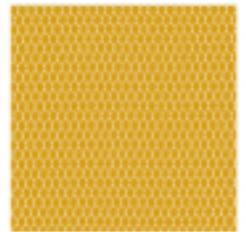

Moustiquaire
Anti-Droso
x1



Vis 6mm
x23




Vis 10mm
x4



Ecrou
x4



Bloc d'angle
x8

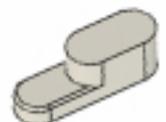

Loquet
x1

Étape 1 : Enlever le plastique de protection des panneaux


Étape 2

Visser 4 blocs d'angle avec les vis 6 mm sur la base




Étape 5

Visser 4 blocs d'angle au couvercle avec les vis 6mm

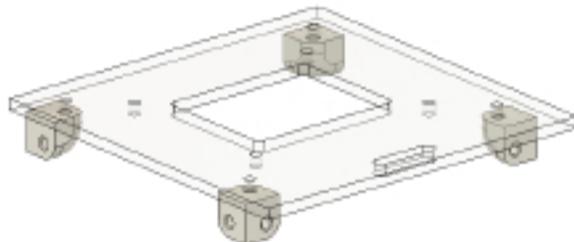


Étape 3

Visser le fond et le panneau frontal à la base avec les vis 6mm

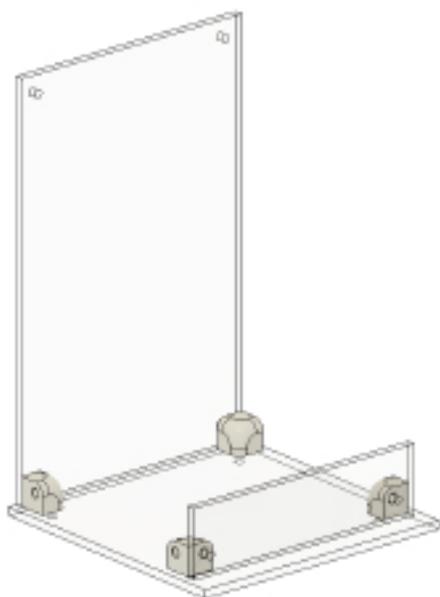


Étape 6

Visser le couvercle au panneau du fond et du côté avec les vis 6mm

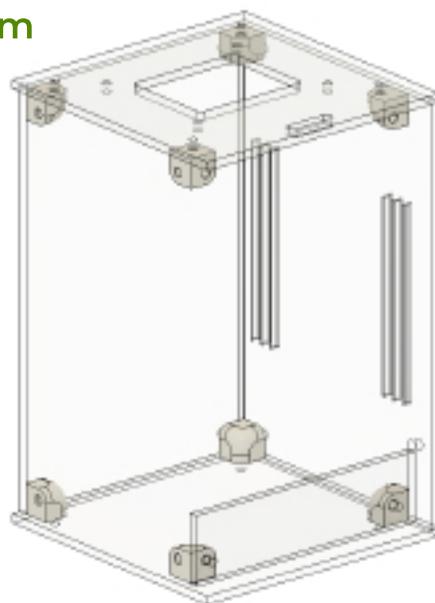

Étape 4

Visser un côté au blocs de la base avec les vis 6 mm

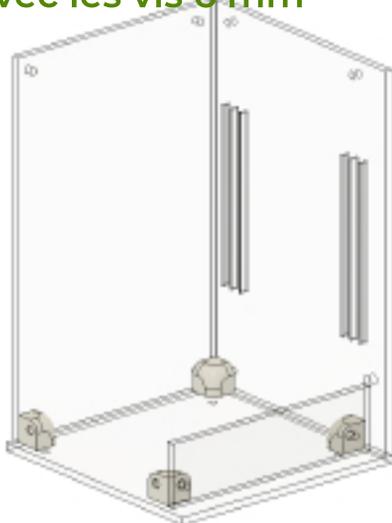

Étape 7


Visser le loquet dans la porte avec une vis 6mm



Astuce : Si vous avez du mal à fixer une vis avec un bloc d'angle, pivotez la vis de manière à aggriper le bloc et en vissant, tout se placera au bon endroit

Étape 8

Maintenir la porte en fixant le dernier panneau du côté

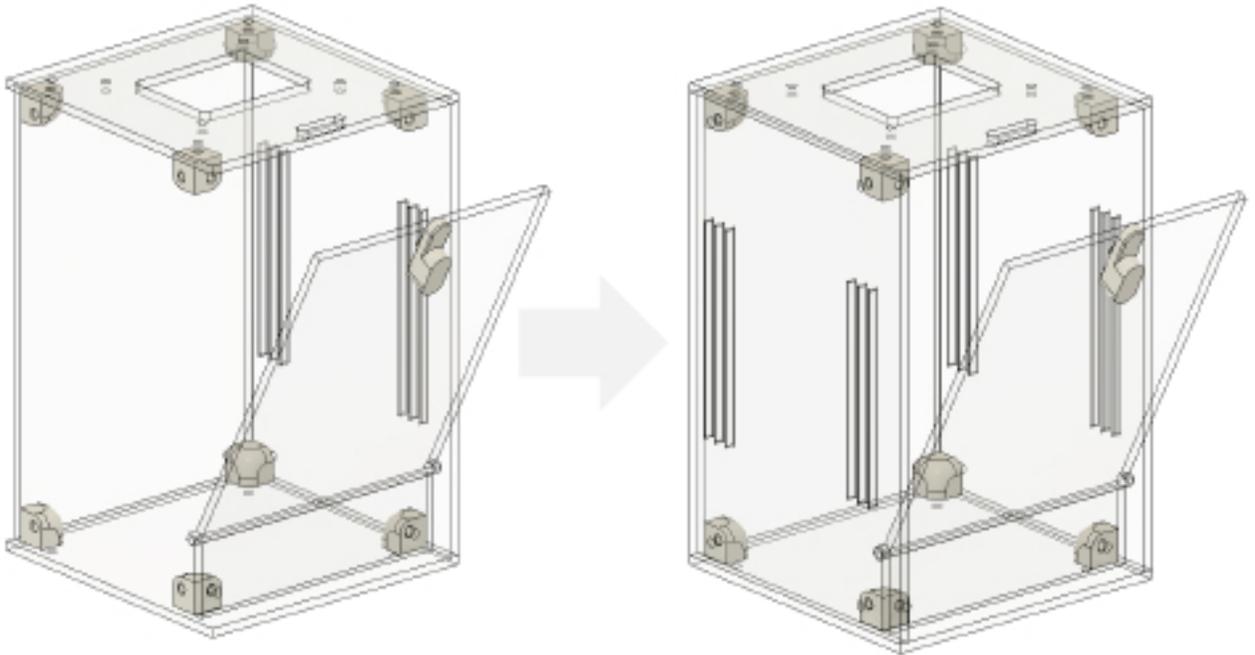

Étape 9

Ajouter la moustiquaire entre le couvercle et la dernière pièce.
Il suffit de percer à travers la moustiquaire grâce aux vis et enfin ajouter les écrous pour la maintenir en place

